

**Monteringsbeskrivning armstöd**

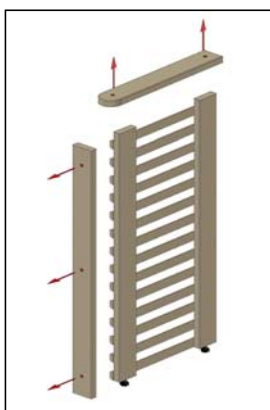


Bild 1

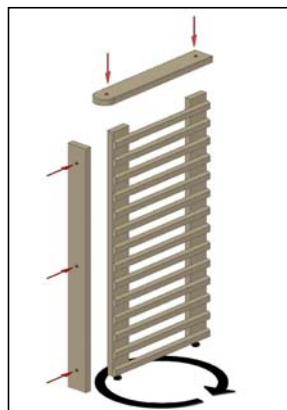


Bild 2

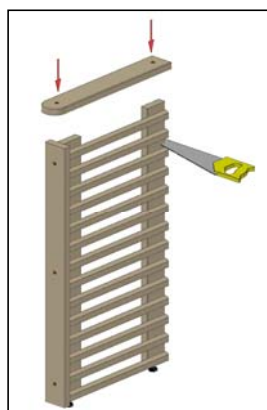


Bild 3

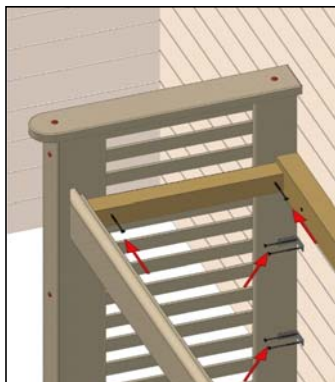


Bild 4

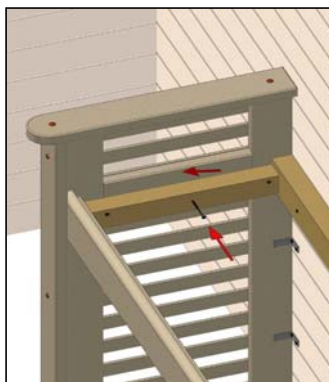


Bild 5

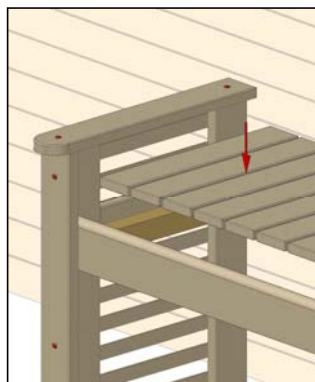


Bild 6

**Svenska**

1. Om du vill ändra riktning på armstödet, ta bort träpluggarna och skruva bort skruvarna enligt bild 1.
2. Snurra den centrala delen 180 grader och skruva sedan fast alla skruvar igen (bild 2).
3. Höjdskillnaden mellan laven och armstödet bör vara mellan 170-200 mm. Om det är nödvändigt förkorta armstödet för att uppnå önskad höjd och fäst sedan toppbrädan igen. (Bild 3)
4. Fäst sedan armstödet på lavens ramverk, använd 4x60 mm skruvar som medföljer. Fäst även armstödet i väggen med vinkeljärn som medföljer (Bild 4). Om nödvändigt, kan man också fästa armstödet i lavens framkant med ett vinkeljärn.
5. Skruva även fast brädan som ska täcka hålrummet mellan laven och armstödet (bild 5). Sätt den i samma höjd som topramen/framkanten. Denna är till för att dölja ramverket från utsidan.
6. Lägg sedan topramen på plats (bild 6).

**Tillverkaren ansvarar inte för de produkter som skadas på grund av bristen av skyddande behandling.**

**Vi rekommenderar att behandla virket med Supi bastuolja eller vax för att skydda träet från fukt och smuts. Cirka 1-2 gånger om året.**