

Monteringsbeskrivning Hörnlav

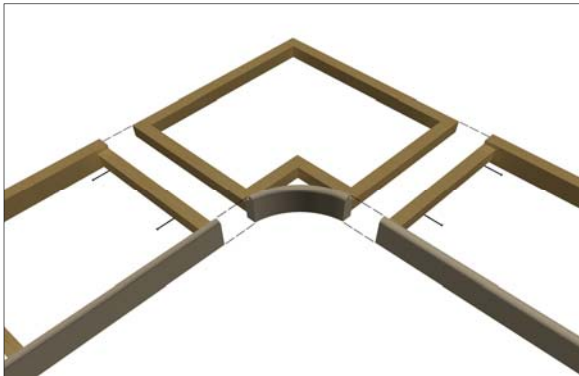


Bild 1



Bild 2



Bild 3

Svenska

1. Om möjligt montera ramarna på ett stabilt underlag t ex ett golv. Se till att framkant och bakstykke passar perfekt. Skruva sedan fast ramarna i varandra med 5x80 mm skruvar som medföljer. (Bild 1)
2. Lyft sedan upp lavarna och skruva fast stödbenen i framkant på laven, där hörn möter rak lav. Stödben ingår inte i laven (bild 2).
3. Fäst sedan lavarna i väggen med den skruv som medföljer, det kan vara så att grövre skruv krävs, beroende på väggkonstruktion
4. Sista steget är att placera toppramen på ramverket (bild 3).

Tillverkaren ansvarar inte för de produkter som skadas på grund av bristen av skyddande behandling.

Vi rekommenderar att behandla virket med Supi bastuolja eller vax för att skydda träet från fukt och smuts. Cirka 1-2 gånger om året