


Ljuslist 112


Kortning av Ljuslist

Denna instruktion visar hur en ljuslist av typ 112 kan kortas av. Var noga med att använda skarpa verktyg. Skadas kretskortet med lysdioderna kan listen sluta att fungera.


1. Lossa ändproppen från plaströret på kabelsidan och dra ut listen helt från plaströret.

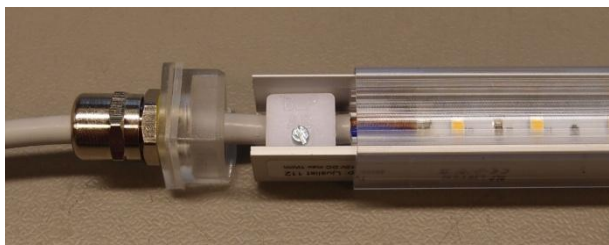

4. Kapa plaströret lika mycket som listen. Blås rent från skräp. Kontrollera att snittet är jämnt och vinkelrätt.

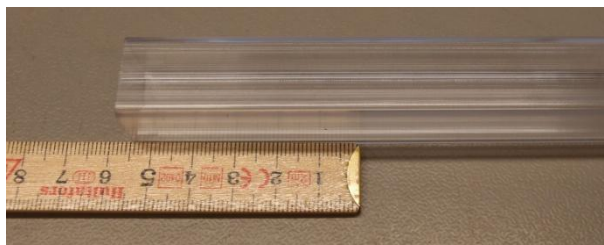

2. Mät den bit på listen som ska tas bort. Det går bara att dela listen mellan var 3:e lysdiod (se pilarna i bilden nedan).

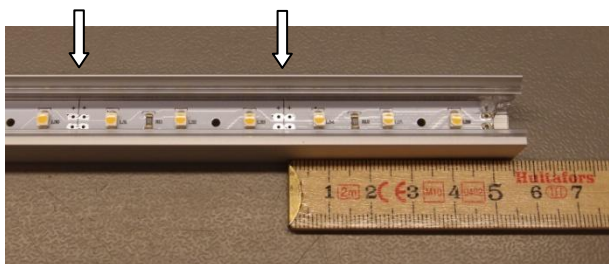

5. Skjut in listen i plaströret och montera tillbaka ändproppen. Kontrollera att silikonpackningen tätar mellan ändproppen och plaströret.



3. Kapa listen med exempelvis en fintandad bågfil (minst 32 tänder per tum). Blås rent från skräp.

